





1ビットポータブルMDプレーヤー

形**MD-DS8**

取扱説明書 保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。







ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

ENGLISH OPERATION MANUAL Page 42

付属品がすべてそろっているか、 お確かめください。



ACアダプターの形は、イラストと異なることが あります。

高解像度の「モバイル1ビットデジタルアンプ」の特性について

モバイル1ビットデジタルアンプは、ヘッドホンへのケーブルをプラス側とマイナス側それぞれ左右独立分離することで、相互の信号の影響による音質劣化を最小限とする、高音質設計のフルブリッジ方式を採用しています。

付属の4極プラグヘッドホンは、1ビットポータ ブルMD専用です。モバイル1ビットデジタル アンプの高精細なサウンドをお楽しみください。 マイナス側を左右で共有している市販の3極 プラグヘッドホンでは、方式の違いから本来 の高音質を十分に発揮できません。

また、付属のヘッドホンを他の機器で使用すると、 片チャンネルしか聞こえない場合があります。

カタログおよび包装箱に表示されている形名の最 後のアルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

1章	お読みください	安全に正しくお使いいただくために4 各部のなまえ10	MD-DS8
2章	MD を聞く	1. 充電する	
3章	使いこなす	いろいろな再生 20 表示の確認	
4章	便利な 使いかた	AC アダプターで使う26乾電池で使う27初期設定を変える28誤動作を防止する30外部機器と接続して使う31	
5章	ご参考に	充電池について33MDについて34お手入れについて/別売品について35「故障かな?」と思ったら36仕様について38保証とアフターサービス39お客様ご相談窓口のご案内40	

安全に正しくお使いいただくために

MD-DS8

この取扱説明書には、安全に お使いいただくためにいろい ろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取 り扱いをすることによって生 じる内容を、次のように区分 しています。

内容をよく理解してから本文 をお読みになり、記載事項を お守りください。

人が死亡または <u>へ</u>危険 ^{重傷を負うおそ} 示しています。

人が死亡または 重傷を負うおそ れがある内容を 示しています。

人がけがをした り財産に損害を **E 恵** 受けるおそれが ある内容を示して います。

図記号の意味



この記号は

気をつける必要があること を表しています。









してはいけないことを表し ています。





この記号は

しなければならないことを 表しています。

充雷池について

漏液・発熱・発火・破裂など を避けるため、必ず次のこと を守ってください。



■ 火の中へ入れた り、分解・加熱し ない



■ 釘を刺したり、ハ ンマーでたたい たり、踏みつけた りして、強い衝撃 を与えることや、 ハンダ付しない



■充電池に貼って ある外装力バー (被覆) をはがし たり、傷つけない



- ■火のそばや炎天下など、 高温の場所で充電・放置 をしない
- 付属の充電池は、本体以外 で充電したり、使用しない

⚠危険

⚠警告

持ち運んだり、保管する場合は、**ショートするのを防ぐ**ため、次のようにしてください。



- ネックレスやクリップなど の金属類と別にする
- 付属の充電池 ケースを ① 側 に取り付ける



充電池の液がもれた場合は次のようにしてください。



- ■目に入ったときは、**こすらずにすぐにきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける**(傷害を与える恐れがあります。)
- ■皮膚や衣服に付着した場合 には、かぶれたりすること があるので、すぐにきれい な水で洗い流す

使用中、充電中や保管時に、次のようになった場合は、必ず充電池を交換してください。



- 充電の際に所定の充電時間をこえても充電が完了しない場合には、充電をやめる
- 充電池が漏液したり、異臭がする場合には、直ちに火気より遠ざける
- 異臭を感じたり、発熱・変 色・変形など、今までと異 なることに気がついた場合 には、本体から取り出し、 使用しない

発熱・破裂・火災や故障の 原因となります。

注意

充電池は誤った使いかたをしますと、発熱・破裂・発火・破損・充電池の性能や寿命を低下させる原因となることがあります。 必ず次のことを守ってください。



- ■投げつけない
- 水や海水などにつけたり、 濡らさない

外で充電しないでください

5

白動車やバイク、 転車などの運転中は、 ヘッドホンを絶対に 使わない、1ビットポータ ブルMDプレーヤーの操作 をしない

交通事故の原因となります。



歩行中は、周囲の音が 聞こえなくなるほど、 音量を上げすぎない

踏切や横断歩道な どでは、十分に気をつけて ください。)

交通事故の原因となります。

火災・感電の原因となります ので、次のような使用方法を 守ってください。



■ MDの挿入口など から内部に金属類 や燃えやすい物な どを差し込まない



- 指定以外のACアダプターや 充電スタンド、カー電源ア ダプターなどを使用しない
- キャビネットを 分解・改造しない 光が目に当たる と目を痛める原 因となります。





内部の点検・調整・修理は、 販売店にご依頼ください。

次のようなときは、AC アダ プターをコンセントから抜 き、充電池などをはずしてか ら販売店に修理を依頼してく ださい。




- 内部に水や異物などが入っ たとき
- 本機を落としたり、衝撃を 与えたり、キャビネットを 破損したとき(特に充電池 ブタが破損したり、はずれ た場合、フタをつけずに使 用しないでください。)
- AC アダプター、充電スタ ンド、充電池などが破損し
- 動作がおかしくなったとき
- 異常な音がしたり、煙が出 たり、変な臭いがするとき

そのまま使用すると、火 災・感電の原因となります。

<u>本機について</u>

本機の使用場所や保管場所に ついては、火災・事故・故障 の原因となることがあります ので、次のようなことを守っ てください。



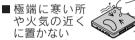

- 直射日光が長時間あたる所 (特に密閉した自動車内)や、 暖房器具の近くに置かない
- 不安定な所に置かない
- 油煙や湯気が 当たるような 所に置かない
- ホコリの多い所、海辺や砂 地など内部に砂の入りやす い所で使用しない
- 使用中はあたたかくなるの で、直接肌に触れたままで 長時間使用しない

音量を上げすぎない





耳を刺激するような大きな音 量で長時間続けて聞くと、聴 力傷害を起こすことがありま す。特にヘッドホンで聞くと きは、十分注意してください。 (耳をあまり刺激しないよう に、適度な音量でお楽しみく ださい。呼びかけられても返 事ができるくらいの音量で使 いましょう。)

携帯電話を本機の近く で使用しない

再生音に雑音 が入ることが あります。



火災・感電の原因となること がありますので、次のような ことを守ってください。



- 長期間ご使用にならないとき は、安全のため、必ずACア ダプターをコンセントから抜 き、充電池などをはずす
- ■お手入れのときは、安全 のため、ACアダプターを コンセントから抜く

ズボンなどの後ろの ポケットに入れて 座ったり、満員電車 などで製品に大きな力が加 わるような所に入れない

キャビネット の変形・故障の 原因となるこ とがあります。



҈Λ警告

発熱や破損により、火災・感電の原因となることがありますので、次のようなことを守ってください。



■ AC100V 以 外の電圧で使 用しない



- ■コードを傷つけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 加工しない
- ■重い物を乗せ たり、加熱し たり、引し たりたり





1

● コードが傷ついたときは(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください

そのまま使用すると、火 災・感電の原因となること があります。



● 雷が鳴りだしたら… 安全のため、早めに AC アダプターをコンセン トから抜いてください

火災・感電・故障の原因と なります。

⚠注意

火災・感電の原因となることがありますので、次のようなことを注意してください。



- コンセントから抜くとき は、コードを引っぱらない (コードが傷つくことがあります。)
- コードを熱器具に近づけない (コードの被覆がとけること があります。)
- 布や布団でおおったり、つ つんだりしない (熱がこもり、ケースが変形 することがあります。)
- ■濡れた手で抜き差し しない



コンセントへの差し 込みがゆるくぐらつ いていたり、プラグ やコードが熱いときは、使 用を中止する


乾雷池について

⚠注意

乾電池は誤った使いかたをしますと、**感電・破裂・発火の原因**となることがあります。必ず、次のことを守ってください。



- 充電したり、分解しない
- 金属小物 (かぎ・ネックレス・コイン等) といつしょにポケットやかばんなどに入れない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です。)ショートすることがあります。
- 水に濡らしたり、加熱したり、火の中へは投げ込まない

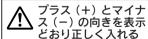


・乾電池が使えなくなったり、長期間使わないときは、乾電池が中スから取り出してください。

液もれをして機器を腐食させたり、手や衣類などを汚す原因となることがあります。

較電池の液がもれて 身体についたときは、 水でよく洗い流して ください

(液がもれた場合は、本機についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。)

- ●本機を使用中に、万一この製品の不具合により、 録音内容が消去された場合の補償については、ご 容赦ください。
- ●この製品は厳重な品質管 理と検査を経て出荷して おりますが、万一故障ま たは不具合がありました ら、お買いあげの販売店 またはもよりのシャープ お客様ご相談窓口までご 連絡ください。
- ●お客様または第三者がこ の製品の使用誤り、その明 中に生じた故障、その側 の不具合またはこの製品 の使用によってでは、法令 た損害については、法令 上賠償責任が認められる 場合を除き、当社は一切 その責任を負いまで承く ださい。

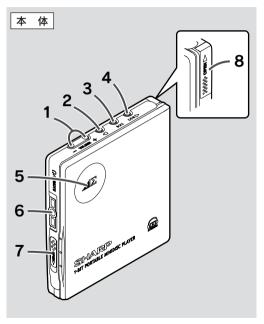


- 1 音量調整ボタン © P.18
- 2 停止/電源切/

誤動作防止ボタン @ P.16.30

- 3 早戻しボタン 🕼 P.20
- 4 再生/早送りボタン @ P.15,20
- 5 動作表示ランプ © P.13.16
- 6 リモコン/ヘッドホン端子 愛 P.14
- 7 MD 取出しツマミ @ P.15
- 8 充電池ブタ @ P.12

Dolby H (ドルビーヘッドホンシステム) について

「ドルビーヘッドホンLSI」を内蔵、ヘッドホンを使用した場合に感じる「頭の中で音が鳴っている」感覚を低減することによりあたかもスピーカーで聴いている様な自然で快適な臨場感あるサウンドを楽しむことが可能です。部屋の大きさと反響効果の組み合わせが違う3通りのモードから、好みに合わせた音場再生が楽しめます。(愛 P.19)

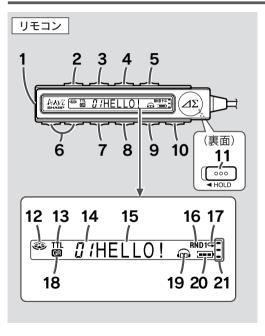


- 1 ヘッドホン端子 @ P.14
- 2 音場調整/低音調整ボタン © P.18,19
- 3 表示切換ボタン © P.22
- 4 再生モード/設定項目変更ボタン 電 P.21.28
- 5 グループボタン @ P.24
- 6 音量調整ボタン © P.18
- 7 停止/電源切ボタン © P.16
- 8 早戻しボタン @ P.20,28
- 9 再生/一時停止ボタン @ P.15,16
- 10 早送りボタン © P.20,28
- 11 誤動作防止スイッチ(HOLD) @ P.30
- 12 動作表示
- 13 総曲数表示
- 14 曲番表示部
- 15 文字情報表示部
- 16 ランダム表示
- 17 リピート表示
- 18 グループ表示
- 19 ドルビーヘッドホン表示
- 20 電池残量表示
- 21 長時間モード表示

お買いあげ時、充電池は充電されていません。お使いになる前に、必ず充電してください。



2 ACアダプターをつなぐ。

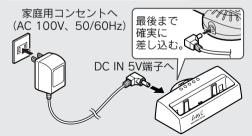

3本体を充電スタンドに置く。

軽く手で押さえて確実に置いてください。



- 付属の充電池(AD-N55BT)以外は使用 しないでください。
- ◆本体の電源が入っているときは、充電されません。
- ◆ AC アダプターや乾電池で使いたいときは、26~27ページをごらんください。

充電中の動作表示ランプについて

本体を充電スタンドに置くと、動作表示ランプがつきます。

点灯後、点滅をくり返す。



充電中です。

表示ランプは、本体を充電スタンドに置くと、約2秒間点灯したあと、約3秒間消灯します。その後、3回の点滅と約3秒間の消灯をくり返します。充電池の電池残量によっては、点滅するまでに約30秒かかることがあります。

点滅しない。∠∑

すでに充電が完了しています。

または、本体が充電スタンドに正しく置かれていないときや、充電端子が汚れていたり、異物がついていると、充電状態になりません。 (接点を綿棒でからぶきしてください。 P.35)


充電時間について

充電が開始したあと、約3時間30分すると 完了し、動作表示ランプが消えます。

- ●使い切った状態から充電すると、約95% の充電となります。
- 充電が完了したあと、そのまま充電状態に しておいても差しつかえありません。

メモリー効果について

充電池を使い切らないまま充電をくり返すと、電池持続時間が短くなります。このことをメモリー効果といいます。通常の使用時間を維持するために、完全に消耗(「LoBATT」表示が点灯)してから充電してください。

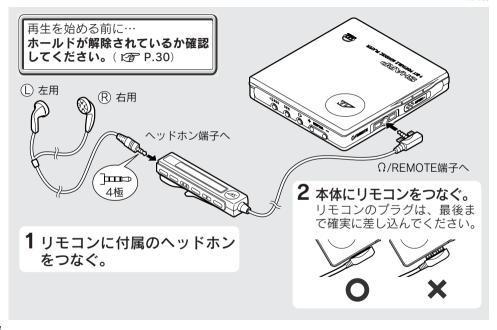

3. MD を入れて、再生を始める

MD-DS8

MDLPモードに対応していますので、2倍・4倍長時間録音された曲も再生できます。

1 MD取出しツマミをずらす。



2 MDを入れる。ラベル

ラベルを上にして、 矢印の方向から確実 に差し込みます。



3 ふたを閉める。



ふたを閉めると電源が自動的に入り、再生 が始まります。(オートプレイ)

- すぐに使用しないときは、電源を切ってください。(です P.16)
- ◆ オートプレイの設定は解除することができます。(☞ P.28)

オートプレイの設定を解除しているときは… ふたを閉めても再生は始まりません。

▶(再生)ボタンを押してください。

3. MDを入れて、再生を始める(続き)

MD-DS8


一時停止するときは

再生中に、

□

を押す。

もう一度押すと、再生が始まります。

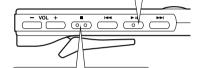

停止するときは

再生中に、・・を押す。

電源を切るときは

停止中に、・・・を押す。

お知らせ

一時停止後または停止後、そのままにしておくと、約2分後に電源が自動的に切れます。

再生中の動作表示について

本体の 動作表示 ランプ	リモコンの 長時間 モード表示	録音モード
1回点滅	000	ステレオ再生または モノラル再生
2回連続して点滅		2 倍長時間再生 (MDLP ステレオ)
4回連続して点滅		4 倍長時間再生 (MDLP ステレオ)

異なる録音モードの曲が録音されていても、自動的に録音されたときの録音モードで再生されます。

リジューム機能について

再生を停止したあと、MDを取り出さずに再び再生すると、止めした位置から再生が始まります。

ただし、MDを取り出すと、1曲目から再生が始まります。

① 停止 1曲目 () 止めた曲 () 再生

MD 挿入時・取出し時の注意

● MD を入れるときは、ふたを無理に開けたり、MD を無理に押し込まないでください。また、MDをホルダーの下に入れないでください。

故障の原因となります。



- MD が入りにくいときや、ふたが確実に 閉まらないときは、一度MDを取り出し、 再度入れ直してください。
- MDを取り出すときは、電源を切ったあと に行ってください。無理に MD 取出しツ マミを動かすと、故障の原因となります。



音のひずみについて

低音を強調しているときに音量を上げすぎると、曲によっては音がひずむことがあります。 このときは、低音の強調レベルを下げるか、 音量を下げてください。

音量レベルを"23"以上に設定しているときは、音のひずみを少なくするために、低音の強調レベルが自動的に調整されます。

音とびについて

この製品は振動に対して、音とびしにくくなっていますが、連続した振動に対しては、音がとぎれることがあります。

音のエチケット

楽しい音楽もヘッドホンからもれる「シャカ シャカ」という音は、周囲の人にとって気になるものです。

特に電車やバスの中などの密集した場所では 音量を下げ、他人の迷惑にならないように注 意しましょう。


お知らせ

- この製品は、○℃~40℃の場所でお使いください。
- ●使用後や充電後、充電池が暖かくなることがありますが、異常ではありません。

音量を調整するには

___vol. または vol. + を押して、音量を 調整します。


[0] から [30] の範囲で調整できます。

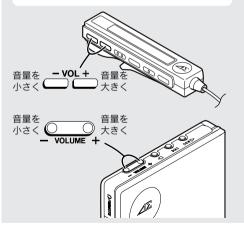

低音を調整するには

- **1.**リモコンの DOINT-BASS を 2 秒以上押します。(「BASS」が表示されます。)
- **2.**3 秒以内に、_{DolbyH/-BASS}をくり返し押して、低音の強さを選びます。

BASS1	少し強調
BASS2	より強調
BASS3	さらに強調
BASS0	強調解除

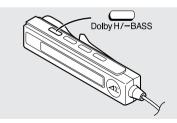


音場を調整する (ドルビーヘッドホンシステム)

リモコンのDolbyH/-BASSをくり返し押し(3秒以内)、お好みの音場を選びます。

リモコン表示	効果
STUDIO	小さな部屋の設定。全ての音楽、映画音声の再生に標準的な 効果を与えます。
LIVE	「STUDIO」と同じ大きさの部屋の設定。「STUDIO」より わずかに反響し、特に音楽の再生に効果を与えます。
DOME	「STUDIO」より大きい部屋の設定。広い会場でのコンサート音楽、映画音声に効果を与えます。
NORMAL	設定を解除します。

NORMAL モード以外のときは、 のマークが表示されます。

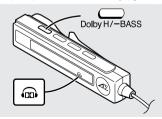

いろいろな再生



曲の頭出しをする

今聞いている曲の頭から再生するには 再生中に… ← を1回押す。

曲番を選ぶ

次の曲番を選ぶには

停止中に… ← を1回押す。

前の曲番を選ぶには

停止中に… ← を1回押す。

押したままにすると、曲番が連続して変わります。

停止中に聞きたい曲番を表示させたあと► (再生) ボタンを押すと、その曲の頭から再生 が始まります。

聞きたい所をさがす

曲を早く送るには(早送り)

再生中に… **←** を押し続ける。

最後の曲の終わりまで行くと、一時停止 状態になります。

曲を早く戻すには(早戻し)

再生中に… ← を押し続ける。

最初の曲の頭まで行くと、再生状態になります。

指を離すと再生に戻ります。

- 一時停止中に、早送り·早戻しの操作をする と、再生中の操作よりも早くさがせます。
- このとき、音は出ませんので、表示時間を 目安にしてください。
- 指を離すと、その位置で一時停止状態になります。

お知らせ


本体の►(早戻し) ボタンまたは►►(早送り) ボタンを押しても操作できます。

ランダム再生やリピート再生をする



イントロ再生をする

各曲を約9秒ずつ聞くことができます。

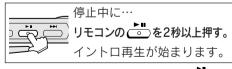

通常の再生に戻すには、もう一度 **○**を押します。

お知らせ


- リモコンの「個」が点灯しているときは、 入れた MD がグループ録音されているこ とを表しています。(☞ P.24)
- ●停止中に操作したときは、再生モードを選 んだあと、再生を始めてください。
- それぞれのリピート再生は、再生を止めるまで続きます。切り忘れに注意してください。
- ランダム再生・ランダムリピート再生のと きは、聞いている曲以前への頭出しはでき ません。

お知らせ

- 本体の►(再生) ボタンではイントロ再生 することはできません。
- ●イントロ再生をするときは、再生モードを、通常再生か全曲リピート再生に設定してください。
- イントロ再生中に、I◀◀ボタンまたは►►I ボタンを押すと、選んだ曲のイントロ再生 ができます。


表示の確認

経過時間・残り時間の確認

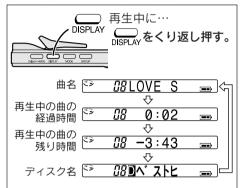

- 経過時間や残り時間の表示は、実際の時計の 時間と異なることがあります。
- 曲名が記録されていないときは、「ŃoNÂME」 と表示したあと、キャラクターが表示されます。
- ディスク名が記録されていないときは、 「NoNAME」と表示されます。

総再生時間の確認

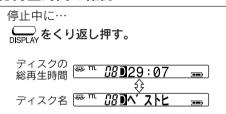

● ディスク名が記録されていないときは、 「NoNAME」と表示されます。


お知らせ

- この製品は、MDの標準規格に従ったカタカナ文字の表示が可能になっています。
- リモコンの「圓」が点灯しているときは、 入れた MD がグループ録音されていることを表しています。(☞ P.24)
- ディスク名やディスクの総再生時間を表示 しているときは、名前や時間の前に「D」が 表示されます。

各曲の再生時間の確認



≝またはどかを押し、曲番や曲名を選ぶ。

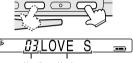

曲番 曲名

2 _{DISPI AY}を押す。



再生時間

再生時間を表示したあとは、曲番を選ぶだけで選んだ曲の再生時間が確認できます。

電池残量の確認

電池残量は、充電池または乾電池で動作中に 表示されます。



- 完全に消耗すると、「LoBATT」が表示 されたあと、需源が切れます。
- 予電池や乾電池でお使いの場合、電源を入れたときに電池の容量を確認するために、約20秒間は電池残量表示が安定しないことがあります。
- 充電スタンドで使用するときは、電池残量表示はでません。
- 動作内容によって目盛が増減することがあります。
- ・ 充電を途中で止めて充電池を使って操作を行 うと、「□□□」を表示することがあります。 この表示は、フル充電していることを示す ものではありません。


MD-DS8

グループ録音されたMD(グループ録音機能のある当社のMDスタジオやMDポータブルレコーダーなどで録音が可能)を使用すると、設定されたアルバムごとやアーチストごとなど、好みのグループ別に再生することができます。

- **1** グループ録音したMDを入れる。
- ふたを閉めると、自動的に グループモードになります。 (「GBI」が点灯)



グループ1の1曲目から再生します。

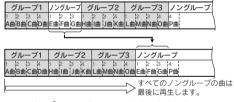


- オートプレイ (宮 P.28) を解除しているときは、►(再生) ボタンを押して再生してください。
- MDを取り出してもう一度再生すると、グループ1の最初の曲から再生が始まります。

グループモードを解除するには

停止中に、 GROUP を 2 秒以上押して、 「GB」 を 消灯させます。

グループに関係なく録音した曲の順に再生します。



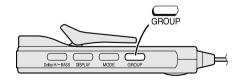

グループを選ぶには

グループ内の曲数 グループ名 (再生中は、今の曲番)

グループ名やグループの総再生時間を表示 しているときは、 [**G**] が表示されます。

グループを選ぶ。

グループモード中の表示の確認

- 停止中に こんをくり返し押すと、選択し ているグループ名とグループの総再生時 間を確認することができます。
- 再生中に DISPLAY をくり返し押すと、次の ように切り換わります。

曲の再生経過時間

グループ名 ← 曲の再生残り時間

グループ名が記録されていないときは「Gr ※※ | と表示されます。(※※はグループ番号)

ランダム再生やリピート再生すると

グループモードでランダム再生やリピート再生 をすると、次のように動作します。

ランダム再牛(RND)

グループ内で順 不同に再生し、全 曲再生後自動的 に停止します。

順不同に再生 → 順不同に再生 → 順不同に再生

ランダムリピート再生(RND ←)


グループ内で順 不同に再生し、全 グループを順に くり返します。

全曲リピート再生(⊊)

全曲をくり返し 再生します。

1 グループリピート再生(1年)

選んだグループ をくり返し再生 します。

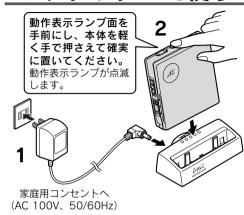

デモモードについて

充電池が入っていない状態で本体を充電スタンドに置くと、デモモード(動作表示ランプが点灯と点滅のくり返し)になります。デモモードを解除するには、■(停止)ボタンまたは▶(再生)ボタンを押してください。


ご注意

- 再生中は充電スタンドから取りはずさないでください。再生がとまることがあります。
- ◆本体を充電スタンドに置くと、オートプレイが働くことがあります。電源の切り忘れに注意してください。
- ◆ 充電スタンドを長時間ご使用にならないときは、安全のため、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 各プラグは最後まで確実に差し込んでください。


お知らせ

- ◆本体を充電スタンドに置いたとき、動作表示ランプが点滅しないときは、もう一度置き直してください。
- 充電スタンドを使って再生しているときに 停電になったときは、ACアダプターをコ ンセントから抜いてください。停電復帰 後、オートプレイが働くことがあります。

1 乾電池ケースに乾電池を入れる。

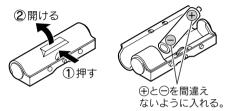

2 乾電池ケースを本体に取り付ける。

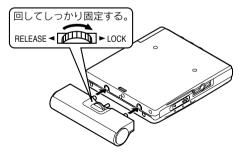

乾電池は、単3形アルカリ乾電池 (LR6) を使用してください。

本体に充電池を入れておくと、乾電池と充電池を併用できます。

お知らせ

乾電池で使うときは、本体に充電池を入れておいてください。(充電池を入れておくと、強い振動などで乾電池ケースと本体の接触部が瞬間的にはずれても、再生が途切れることを防げます。)

ご注意

乾電池ケースには、充電池 (二カド電池等) を使用しないでください。

初期設定を変える

- **1** MDを入れる(© P.15)
- **2**停止中に… **ODE を2秒以上押す。**「SET UP」が表示されたあと、「BEEP of I または「BEEP of I が表示されます。



- 5設定が終わると、 💿 を押す。

メニュー	設定項目	1
BEEP on キータッチ音	BEEP on * BEEP off	鳴らす 消す
autoPLÁY オートプレイ	autoPLAY * PL off	設定 解除
autoPS オートパワーセーブ	autoPS ※ PS off	設定 解除
LIGHTnor ● 動作表示ランプ ● リモコンの 表示内容	LIGHTnor * LIGHTall LIGHToff	
	設定内容につい	ください

※印は、お買いあげ時の設定です。

キータッチ音

操作したときに"ピッ"という音を鳴らさな いようにすることができます。

オートプレイ

MDを入れても、自動再生しないようにする ことができます。

オートパワーセーブ

振動が多い所で使用するときは、解除すると 音とびをしにくくすることができます。 (電池持続時間は短くなります。)

オートパワーヤーブについて

再生中は最大約40秒間(ステレオモード 時)の音楽情報を蓄積しています。その蓄 積時間を5~40秒の間で自動的に調整し て、消費電力を少なくするのが、「**オート** パワーセーブしてす。この機能を解除する と、蓄積時間が常に約40秒になります。

●録音されたときの録音モードにより、 蓄積時間は異なります。

動作表示ランプおよび、 リモコンの表示内容とバックライト

本体の動作表示ランプやリモコンの表示内容 は、次のようになります。

[LIGHTnorl:

動作表示ランプ リモコンの表示内容

リモコンのバックライト 操作時、約10秒点灯

[LIGHTall]: 動作表示ランプ

リモコンの表示内容 リモコンのバックライト

[LIGHToff]:

動作表示ランプ

リモコンの表示内容 リモコンのバックライト 充電中の表示ランプ

点滅表示

表示

点灯表示 表示 点灯

消灯 (MDを入れた直後や、 充電するときは、点 灯または点滅表示)

操作時、約10秒点灯 充電開始から30秒後 に消灯 (消灯しても充電はさ れています)

混雑した電車などで、誤って操作ボタンが押されても、現在の状態が変わらないようにすることができます。(本体とリモコンは別々に機能します。)



解除するには

ホールドの状態で を2秒以上押します。 - PHOD

キータッチ音が2回鳴って、リモコンに 「HLDoff」と表示されます。

リモコン



解除するには

矢印と反対の方向にずらします。

お知らせ

- ◆ 本体が誤動作防止状態のときに本体の操作をすると、キータッチ音が3回鳴って、リモコンに「HOLD」と表示されます。
- ●電源を切った状態でホールド機能を働かせておけば、誤って電源が入ることなく、電池の消耗を防ぐことができます。


外部機器と接続して使う

MD-DS8

本機は「4極プラグヘッドホン」を接続したときに最高の性能を発揮するように設計されています。市販の3極プラグヘッドホンや3極プラグ接続コードを使用した場合は、方式の違いから「モバイル1ビットデジタルアンプ」本来の性能を十分に発揮できません。ステレオやカーステレオで聞く場合は、付属の専用接続コードや別売の変換コード(AD-D1AC)のご使用をおすすめします。


接続するときは、各機種の電源を切るか、または、音量を「0」にしてください。

別売のヘッドホンで聞く

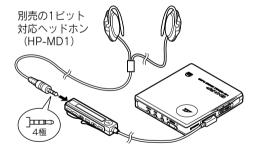


◆ 使用するヘッドホンによっては、電池持続時間が変わります。 ヘッドホンは、直接本体につなぐこともできます。

ステレオで聞く

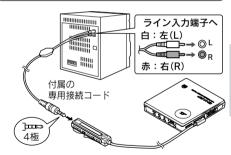

- 他の機器で再生するときは、この製品のキータッチ音を、消しておくことをおすすめします。(② P.28)
- 接続する機器によっては、再生音の音量レベルが低くなります。

カーステレオで聞く

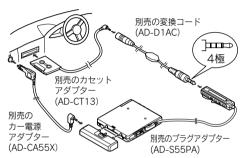

- 音量は、この製品と接続した機器の両方で調整してください。
- 運転中は、1 ビットポータブル MD プレーヤーを操作しないでください。事故の原因となります。
- ◆本体は、運転に支障のない安定した位置に置いてください。不安定な位置に置くと、落下や移動などで事故の原因となります。

カー電源アダプターについて

カー電源で使用するときは、別売のカー電源アダプター (AD-CA55X) とプラグアダプター (AD-S55PA) が必要です。指定以外のカー電源アダプターやプラグアダプターは使用しないでください。

- AD-CA55X と AD-S55PA を使用すればこのような使いかたができます。
- 1. 再生中に車のエンジンキーを"切"に すると、この製品の電源も切れます。 (一部、切れない車種もあります。)
- 2. このあと、エンジンキーを "**入**" にする と、止めた曲の頭から再生が始まります。

①停止 1曲目 》 止めた曲 ■ 再生

カー電源アダプターで使用するときは、 充電池を取り出してください。 充電池が入っていると、再生中に車のエンジンを"切"にしても再生が続き、本 体の電源は切れません。

ニッケル水素充電池の特性について

- 付属の充電池は、ニッケル水素充電池です。
- はじめて充電するときや、長期間使用しなかったあとでは、電池持続時間が短くなることがあります。通常の使用時間に戻すには、充電と再生を4~5回くり返してください。
- ◆ 充電は5℃~35℃の範囲で行ってください。○℃以下では、充電状態に入らないようになっています。

交換時期について

- 充電可能回数は、約300回です。
- 充電池は消耗品のため寿命があります。 電池持続時間が極端に短く(半分以下)なった り、充電できなくなったときは、新しい充電池 と交換してください。(**別売品**: AD-N55BT)
- ●使用条件や長期間の未使用などにより、充電可能 回数や電池持続時間が短くなることがあります。

リサイクルご協力のお願い

充電式電池は、ニッケル水素電池を使用しています。 この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。 電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協 力ください。



ニッケル水素電池の リサイクルマークです。

Ni-MH


- ご使用済みの電池は、「当店は充電式電池のリサイクルに協力しています。」のステッカーを 貼ったシャープ商品取り扱いのお店へご持参く ださい。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。・(+)端子と(-)端子にテープを貼る。
 - ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさない。
 - ・分解しない。

MD自体はカートリッジに収納されていますので、 ホコリ・キズ・指紋などがつきにくく手軽に取り 扱えます。

ただし、カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

取り扱いについて

- シャッターを開けてディスクに直接触れないで!
- MD は絶対に分解しないで!
- シャッターは無理に開けるとこわれます。
- カートリッジ表面にホコリやゴミなどがついた ときは、乾いた布で軽くふき取ってください。

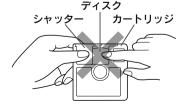

保管場所について

必ず専用ケースに入れて保管してください。


次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所(特に密閉した自動車内等)
- 温度や湿度の高い所
- カートリッジの中に砂やホコリが入りやすい場所(海辺や砂地等)

ラベルを貼り付けるときのお願い

MDカートリッジにラベルを正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。

- ラベルは指定の場所 (エリア内) に正しく貼ってください。(指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ●ラベルを重ねて貼り付けないでください。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、 新しいラベルに貼り換えて使用してください。

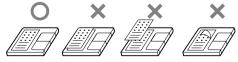

お手入れについて 別売品について

本体の汚れは、やわらかい布で軽くふき 取ってください。

汚れがひどいときは、水にひたした布を よくしぼってふき取り、乾いた布で仕上 げてください。

接続端子、充電端子やプラグは、定期的 に綿棒で空拭きしてください。

- 汚れていると接触不良、充電ができない、 音が途切れるなどの原因となります。
- 水やアルコールは絶対に使わないでく ださい。



(ご注意)

- 薬品類(ベンジン・シンナーなど)は使 わないでください。変質・変色するこ とがあります。
- ●油をささないでください。 故障の原因となります。

この製品を正しく動作させるために、別売品は指定のもの をお使いください。

AC アダプター (AD-SS70AP)	100V ~ 240V ワールド ワイド対応	
カー電源アダプター (AD-CA55X)	コードの長さ:約 1.8m (AD-S55PA との併用で使用) 12V / 24V マイナス接地車専用 コードの長さ:約 1.5m 出力電圧:1.5V	
プ ラグアダプター (AD-S55PA)	AD-CA55X との併用で使用	
カセットアダプター (AD-CT13)	コードの長さ:約1.5m	
<mark>変換コード</mark> (AD-D1AC)	φ3.5mm4極ステレオミニプラグ →φ3.5mm3極ステレオミニジャック 変換コード	
ニッケル水素充電池 (AD-N55BT)	1.2V、1400mAh	
ステレオヘッドホン (HP-MD1)	オープンエアー型 インピーダンス:32Ω コードの長さ:約65cm	
アルカリ乾電池 (LR6)	単3形アルカリ乾電池	

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。 それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」(39ページ)をごらんのうえ修理を依頼してください。

雷源が入らない

- ・ACアダプターがはずれていませんか。 r P 26 @P 23
- ・雷池が消耗していませんか。
- ・誤動作防止状態になっていませんか。 @P.30
- 「つゆつき現象」がおきていませんか。 r P 37
- ・衝撃や静電気などの影響を受けて いませんか。 @P.37

音が聞こえない

- @P.18 ・音量が最小になっていませんか。
- ・リモコンやヘッドホンがはずれて いませんか。 @P 14
- ・音楽用 MD 以外の MD データディ スクを再生していませんか。

音がとぎれる

- ・電池が消耗していませんか。 @PP 23
- ・振動が多い場所で使用していませんか。

リモコンに表示内容がでない

- ・リモコンの表示内容の設定が [LIGHToff]になっていませんか。
- @ P.28 ・リモコンがはずれていませんか。 @P.14

操作ボタンを押しても操作ができない

- ・誤動作防止状態になっていませんか。 r P 30
- ・雷池が消耗していませんか。 ra P 23
- ・リモコンやヘッドホンがはずれて ræP 14 いませんか。
- 「つゆつき現象」がおきていませんか。 r P.37
- ・衝撃や静雷気などの影響を受けて
- いませんか。 @P.37

(ご注意)

- この製品をテレビ、スピーカーなど磁気の帯びたもの の近くで使用したり、放置しないでください。 故障の原因となります。
- ラジオやテレビに雑音や映像の乱れが生じると きは、この製品を離してください。
- MDによっては、記録された各情報に異常があ るとき、音がとぎれたり、再生の途中で停止し たりすることがあります。このようなときは、 故障と思われて修理を依頼される前に、他の MDでもお確かめください。

異常が起きたら

この製品を使用中に、衝撃、過大な静電気、または落雷によってコンセントから異常な電圧が流れた場合や、誤った操作をした場合などに、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときには、次のようにしてください。

- **●** すべての電源をはずす。
- 2 約30秒間そのままにする。
- ❸ 電源をつなぐ。

つゆつき現象について

次のような場合には、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴)がつき、正常な動作をしなくなることがあります。

- 暖房をつけた直後
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてある とき
- 冷えた所から急に暖かい所に移動したとき

つゆを取るには

MDを取り出して約1時間くらい置いておけば、つゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

こんな表示がでたら

表示	意味					
プランク BLANK	●MD に何も記録されていない					
Can'T *	●MD に大きなキズがある					
Can'tP	●再生できない曲が記録されている					
Can'tS	●MDにキズがついているまたは、 MD に音楽情報が正しく記録さ れていない					
[≖] ErMD80	●自己診断により故障と判断した (修理を依頼してください)					
HOLD	●誤動作防止状態になっている					
LoBATT	●充電池や乾電池の残量がなく なった					
ノーディスク NoDISC	●MD が入っていない					
POWER ?	●専用以外の電源を使用している					
TĒMP!	●温度が高くなりすぎた (電源を切ってしばらく休ませる)					
フォーマット Tformt	●記録された信号に異常がある					

(※は数字や記号)

約101時間

仕様について

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。ご了承ください。

形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用)
音声圧縮方式	ATRAC/ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
チャンネル数	ステレオ 2 チャンネル/モノラル 1 チャンネル
サンプリング 周波数	44.1kHz
周波数特性	$20 \sim 20,000$ Hz (± 3dB)
ワウ・フラッター	測定限界 (±0.001%W.PEAK) 以下
出力端子	ヘッドホン(32Ω)/リモコン端子兼用
実用最大出力	5mW+5mW (32 Ω)
電源	DC 1.2V: 付属ニッケル水素充電池(AD-N55BT) DC 1.5V: 付属較電池ケース(市販単3形アルカリ 乾電池 1.5V x 1) DC 1.5V: 別売カー電源アダプター(AD-CA55X) (DC 12V / 24Vマイナス接地車専用) (別売プラグアダプター(AD-S55PA)併用) DC 5V: 付属ACアダプター(100V AC、50 / 60Hz)(付属充電スタンド併用)
外形寸法	71.2 (幅) x 12.0 (高さ) x 77.9 (奥行) mm
質量	約97g (充電池含む)

雷池持続時間

付属の充電池(フル充電)使用時	ŧ
-----------------	---

ステレオ再生	2倍長時間再生	4倍長時間再生		
約32時間	約43時間	約62時間		
市販高容量単3刑	アルカリ乾電池	1本使用時		
ステレオ再生	2倍長時間再生	4倍長時間再生		

約50時間 約73時間 市販高容量単3形アルカリ乾電池1本+

付属充電池(フル充電)使用時

2倍長時間再生 4倍長時間再生 ステレオ再生 約90時間 約132時間 約180時間

ドルビーヘッドホンシステムを設定時は、電池持続時間 が約40%程度になります。

[電池持続時間の条件について]

- ・周囲温度25℃にて充電し、水平に置いて連続使用した ときの標準値です。(持ち歩いて使用すると、電池持続 時間は短くなります。)
- ・音量レベルの設定は、"VOL 15"です。
- ・ドルビーヘッドホンシステムの設定は、"NORMAL"です(P.19)。
- 表示ランプの設定は、"LIGHToff" です (P.28)。
- 乾電池のメーカーや種類および使用条件によって、電 池持続時間は異なります。
- フル充電とは、電池残量表示が"三二"(1目盛)の 状態の充電池を約3.5時間充電させて、充電が完了し た状態を言います。

MD-DS8

保証書 (裏表紙)

●保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保 証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、1 ビットポータブル MD プレーヤーの補 修用性能部品を製造打切後、8 年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(40~41ページ)にお問い合わせください。 修理のためにこの製品をお持ち込みになるときは、リモコンなどの付属品も一緒にお願いします。本体だけですと、故障の内容によっては修理および検査ができないことがあります。

修理を依頼されるときは 持込値

●「故障かな?」と思ったら (36~37ページ) を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ずACアダプターをコンセントから抜き、充電池などをはずしてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

便利メモ お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販	売店名		
年	月	日				
			電話()	_	

愛情点検

症状はあり

ませんか?

長年ご使用のオーディオ機器の点検を!

このような

● ACアダプターやコードが異常に熱い

● コゲくさい臭いがする

■ ACアダプターのコードに深いキズや変形がある

● その他の異常や故障がある

ご使用中止

放陣や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、電池をはずしてから、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。 MD-DS8

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へ ご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談 ください。

● 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は・・・・・・・

修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は・・・・・・・

お客様相談センターへ

修理相談センター

- 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)
- 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話·PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
○ 携帯電話/PHS でのご利用は・・・・・	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
○ FAX を送信される場合は・・・・・・・	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

○ 沖縄・奄美地区 については、次ページの「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎ 持込修理 および 部品購入のご相談 は、前ページの「修理相談センター」ほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:*日曜~十曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

[但し、沖縄·奄美地区] は・・・・* 月曜~金曜: 午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
東 末 地 区	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
米海地区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近畿地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター 078-453-	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那覇サービスセンター	098-861-0866	866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1	
		<u> </u>		

お客様相談センター

■ 受付時間:*月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜·祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

(2002.06CID)

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ACCESSORIES (page 2)

- AC Adaptor x 1Headphones x 1
- Battery Charger x 1
- Rechargeable Battery x 1
- Carrying Case x 1
- Remote Control Unit x 1
- Battery Case x 1
- Battery Carrying Case x 1
- Connection Cord x 1

The supplied headphones with a 4pole plug are exclusively for the 1-bit portable MD player.

CHARGING THE RECHARGEABLE BATTERY (pages 12-13)

Charge the rechargeable battery according to the following procedure.

- 1. Insert the rechargeable battery.
 - (1) Open the battery compartment cover.
 - (2) Insert the ⊝ mark of the battery first.
 - (3) Close the battery compartment cover.
- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
- 3. Place the main unit on the battery charger, with its operation indicator toward you.
- The operation indicator will flash, and the battery will begin to be charged.
- Battery charging will be completed in 3.5 hours.
 When battery charging is completed, the operation indicator will go out.

MINIDISC PLAYBACK (pages 14-19)

- 1. Plug in the remote control and headphones.
- Insert the plug fully.
- The commercially available headphones with a 3pole plug do not ensure high sound quality.
- 2. Insert a MiniDisc.
 - (1) Move the OPEN knob in the direction shown by the arrow.
 - (2) Insert the arrow end of the MiniDisc first, while pushing the center of the MiniDisc.
 - (3) Close the disc holder.
- When the disc holder is closed, the power is turned on and the playback is started automatically (Auto play).
 If the unit will not be used right after loading the MiniDisc, turn off the power.
- Adjust the volume by pressing the <u>vol+</u> or <u>vol-</u> button.
- After pressing the Dolby H/-BASS button on the remote control for 2 seconds or more, press the Dolby H/-BASS button repeatedly to adjust the bass level.

	Slightly emphasized
	More emphasized
BASS3	Greatly emphasized
BASS0	Cancellation of the emphasis

Press the Dolby H/-BASS button on the remote control repeatedly to select the desired spatial effect.

STUDIO	Small, acoustically damped room.			
LIVE More acoustically live than STU				
DOME	Larger room than STUDIO; a more distant and diffuse effect.			
NORMAL	No spatial effect.			

To interrupt playback:

Press the button on the remote control during playback.

● Press the ►II button again to resume playback.

To stop playback:

Press the button on the remote control during playback.

In about 2 minutes after playback is stopped or paused and left as it is, the unit will be automatically turned off.

To turn off the power:

Press the **b**utton on the remote control while the playback is stopped.

If you stop and restart playback without removing the MiniDisc, the playback will start from where it was stopped.

If you play the MD after once removing it, playback will start from the first track.

OTHER PLAYBACK (pages 20-21)

■ To locate the beginning of a track

To move to the beginning of the next track :

Press the Del button once on the remote control during playback.

To move to the beginning of the track you are listening to :

Press the dutton once on the remote control during playback.

■ To locate the desired portion To fast forward audibly (Cue):

Press down the button on the remote control during playback.

To fast reverse audibly (Review):

Press down the dutton on the remote control during playback.

■ Intro scan

You can listen to the first 9 seconds of each track. Press down the July button for 2 seconds or more on the remote control while in the stop mode.

To return to normal playback:

Press the $\boxed{\blacksquare 1}$ button again on the remote control.

Random play and repeat play


During playback, press the MODE button on the remote control repeatedly to select the play mode.

RND	Playback in random order				
RND 🖛	Repetition random playback				
+	Repetition of all tracks				
1⊊	Repetition of a single track				
No display	Normal playback				

CHECKING DISPLAYS (pages 22-23)

To check the elapsed playing time and remaining playing time

Press the DISPLAY button on the remote control repeatedly during playback.

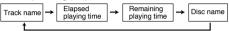

■ To check the total playing time

While playback is stopped, press the DISPLAY button on the remote control repeatedly to select the total playing time or the disc name.

- This unit can display katakana characters which conform to the MD standard specifications.
- If the track or the disc is not named, "NoNAME" is displayed.

■ To check the playing time of each track

- 1. While playback is stopped, press the description on the remote control to select the track number or track name.
- 2. Press the DISPLAY button on the remote control.
- Once the playing time is displayed, you can check the playing time of other tracks simply by selecting them with the or button on the remote control.

■ To check service life of the battery

When a rechargeable battery or the alkaline battery is used, its remaining amount is displayed. As the battery charge drops from use, the bars in the charge indicator will go out one by one.

- When the battery is run down, "LoBATT" appears on the display and the power is turned off.
- The battery remaining amount may not be displayed steadily for approximately 20 seconds after the power is turned on.
- The remaining amount is not displayed if the unit is used on the battery charger.
- The number of bars shown in the battery indicator may change depending on the operation being performed.
- If you use a battery which you stopped charging halfway, "==="" may appear. It does not mean that the battery is completely charged.

LISTENING TO A GROUP-RECORDED MINIDISC (pages 24 - 25)

Using MiniDiscs group-recorded with a recorder that can perform group recording (Sharp's MD studio, MD portable recorder, etc.), you can select the group of your favorite album or artist and play it back.

■ Listening to a group-recorded MD To playback:

Load a group-recorded MD.

	Group1	Gro		Non-group			Group3		
1	A B C D	1 E 2	F ³ G	¹H	H ² I J ⁴ K ⁵ L		^{1}M ^{2}N		
Г	Group1	Gro	up2	Group3		Non-group			up)
1	A B C D	¹ E ²	F ³ G	¹ M	2 N	¹H	²	³J	⁴K ⁵L (
L	Non-group tracks will								
-	he played at the end								

 If the auto play mode has been canceled, press the button. • If you play the MD after removing it, playback starts from the first track in the group 1.

■ Canceling the group mode

While playback is stopped, press the GROUP button on the remote control for 2 seconds or more. The group indicator will go out.

Tracks are played back in the order they were recorded regardless of the group.

Disc name									1
¹ A ² B ³	C ^⁴ D ^⁵ E	FG I	l°I	10 J	11K	12 L	13 M	¹⁴ N	7
								$\overline{}$	_

- Press the GROUP button on the remote control for 2 seconds or more to resume the group mode.
- To select the group:
- 1. Press the GROUP button.
- 2. Within 5 seconds, press the ◄ or ▶ button on the remote control

Checking the display during the group mode:

- While in the stop mode, press the GROUP button repeatedly to display the selected group name and the total playing time.
- If you press the DISPLAY button repeatedly during playback, the display changes.

■ Various playback modes

In the group mode, press the MODE button on the remote control repeatedly to select the desired playback mode

RND	Random play of tracks in every group. When all groups have ended, playback stops automatically.
RND ←	Repeat play of all groups. Tracks are played at random within a group.
5	Repeat play of all tracks in the order they were recorded.
1⊊	Repeat play of a group.

USEFUL FEATURES (pages 26-30)

Hold function

To avoid operations by accidentally pressing the buttons, use the hold function.

Remote Control Unit:

To put the unit in the malfunction prevention state, move the [HOLD] switch in the direction of the arrow. To cancel the hold mode, return the [HOLD] switch to its original position.

Main Unit:

Press the ••:OFF-HOLD button for 2 seconds or more.
• You will hear one beep.

You will hear one beep.
 Then "HI D on" will appear

Then "HLD on" will appear on the remote control. To cancel the hold mode, press the ••:OFF-HOLD button for 2 seconds or more.

You will hear two beeps.

Then "HLDoff" will appear on the remote control.

■ Using with the AC adaptor

- Plug the AC adaptor into an AC outlet (AC 100V) and plug the other end into the DC IN 5V jack on the battery charger.
- 2. Place the main unit on the battery charger, with its operation indicator toward you.

Using with the alkaline battery

- 1. Open the battery case supplied with the unit.
- 2. Insert the AA size battery [LR6] into the battery case by matching its plus and minus terminals to the diagram in the battery case, and then close the battery case.
- 3. Align the protuberance on the battery case with the indentation on the side of the unit
- 4. Turn the fixing screw on the battery case toward the word "LOCK", and then make sure that the battery case does not move.
- Do not insert a rechargeable battery (such as nickel-cadmium rechargeable battery) into the battery case.

To change the initial setup

- 1 Insert a MiniDisc
- 2. Press down the MODE button for 2 seconds or more on the remote control while in the stop mode.
- After "SET UP" is displayed. "BEEP on" or "BEEP off" will be displayed.
- 3. Press the or button to select the menu you want to change.

BEEP on ← autoPLAY ← autoPS ← LIGHTnor

4. Press the MODE button on the remote control to select the item you want to change.

	ON	OFF	
Beep sound	BEEP on	BEEP off	
Auto play	autoPLAY	PL off	
Auto power save	autoPS	PS off	
Operation indicator Display on the remote control Backlight on the remote control	See below.		

"LIGHTnor"

Operation indicator Flashina. Display on the remote control Indicated. Lit for approx. 10 seconds

Backlight on the remote control when operated.

Backlight on the remote control Lit.

"LIGHTall"

Operation indicator Lit Display on the remote control Indicated.

"LIGHToff"

Operation indicator Goes out.

> (When charging or immediately after an MD is inserted, it lights up or

flashes.)

Display on the remote control Indicated for approx.

Backlight on the remote control

Operation indicator while

charging

10 seconds when operated. Lit for approx. 10 seconds

when operated. Goes off 30 seconds after charging starts.

(Charging is continuously

performed.)

5. When the setup is completed, press the button.

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
 - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
 - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
 - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
 - (ト) 消耗部品(充電池) が損耗し取り替え を要する場合。
 - (チ) 当社指定の充電池(取扱説明書に記載)以外の電池の液漏れによる故障・ 損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- (ヌ) 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張 修理を行った場合には、出張に要する 実費を申し受けます。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

修理メモ

SHARP

シャープ 1ビットポータブルMDプレーヤー保証書

持込修理

取扱販売店名·住所·電話番号

保 お買いあげ日

期問

年 月 日より

本体は1年間

ただし消耗品は除く

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせて いただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買い あげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書を ご提示ください。

お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しております「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、もよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。本書は再発行いたしません。たいせつに保管

してください。

训ャー7%株式会社

〒545-8522 雷 話

大阪市阿倍野区長池町22-22

(06) 6621-1221(大代表)

●製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター (TEL) (受信専用FAX) 東日本相談室 **043-297-4649 043-299-8280** 西日本相談室 **06-6621-4649 06-6792-5993**

《受付時間》

月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時

● 修理のご相談は・・

41~42ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

●シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

>//ャー7/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒739-0192 事業本部 東広島市八本松飯田2丁目13番1号 Printed in Malaysia TINSJ0134AWZZ 02G R TO (1)